

MANUAL DEL PROPIETARIO

## **CONSEJOS ÚTILES**

### PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DURANTE AÑOS RECOMENDAMOS:



- Utilice nafta especial como indica el manual
- · Lea atentamente este manual
- Acuda a los concesionario y talleres oficiales
- Utilice repuestos originales MOTOMEL

AGENTE AUTORIZADO:	IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ADQUIRIDA:
FIRMA AUTORIZADA	N° DE MOTOR:
LUGAR:	Nº DE CUADRO:
FECHA:	N° DE DOMINIO:

### MANUAL DEL PROPIETARIO

#### Estimado Cliente:

Le agradecemos la confianza y responsabilidad que ha depositado en nosotros y lo felicitamos muy sinceramente por la elección de su MOTOMEL SKUA 200, un vehículo que colmará con creces todas sus expectativas.

Este manual es su guía para la conducción y mantenimiento básico de su nueva MOTOMEL SKUA 200, por favor no olvide leerlo minuciosamente.

Su Distribuidor / Servicio Autorizado MOTOMEL estará encantado de facilitarle más información y está equipado para tratar todas las necesidades de mantenimiento que se le puedan plantear en el futuro.

Un cordial saludo!








# LA EMILIA<sub>s.a.</sub>

# ÍNDICE

Marcas de identificación del vehículo	4
Especificaciones técnicas	5
Válvula de combustible	8
Depósito de combustible	9
Controles del manillar derecho	10
Controles del manillar izquierdo	11
Tablero y comandos	12
Puesta en marcha	13
Aceite del motor	14
Cadena de transmisión	15
Freno delantero	16
Freno trasero	17
Arranque eléctrico	18
Consejos para un manejo seguro	19
Programa de mantenimiento	20
Lubricantes recomendados	22
Consejos para un mejor rendimiento del combustible	23
Instrucciones para la carga de la batería	24

### MARCAS DE IDENTIFICACION DEL VEHÍCULO

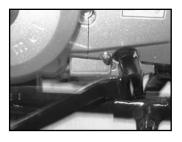

#### Número de motor

El número de motor se encuentra estampado en la tapa de la carcaza del motor, del lado izquierdo.



#### Número de chasis

El número de serie del chasis se encuentra estampado sobre la pipa de la dirección, del lado derecho.

### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

MOTOR	Monocilíndrico vertical de 4 tiempos
CILINDRADA	199 cc
INDICE DE COMPRESIÓN	9,2:1
POTENCIA	15 hp a 7950 RPM
REFRIGERACION	Por aire
ENCENDIDO	Electrónico por CDI
ARRANQUE	Eléctrico y a patada
TRANSMISION	Caja de cambios de 5 marchas

### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **CHASIS**

DISTANCIA ENTRE EJES	1470 mm
LARGO	2140 mm
ANCHO	790 mm
ALTO	1240 mm

### **NEUMÁTICOS**

DELANTERO	2,75 x 21 - radial 4 PR / 30 lbs.
TRASERO	4,60 x 18 - radial 4 PR / 30 lbs.

### **SUSPENSIÓN**

DELANTERA	Horquilla telescópica hidráulica
TRASERA	Amortiguador hidráulico

### **FRENOS**

	De disco, con comando por bomba hidráulica
TRASEROS	De tambor a expansión interna

### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### SISTEMA ELÉCTRICO

BATERIA	12 V / 5 Amp./H
FARO DELANTERO	12 V – 35 / 35w
LUZ TRASERA	12 V – 21w / 5w
LUZ STOP	12 V - 25 W
LUZ DE GIRO	4 x 12 V – 10w
LUZ DE INSTRUMENTOS	gral. 1,7w – neutro / intermitente 3,4 w
FUSIBLE	7 Amp.

### **DATOS GENERALES**

PESO	115 Kg.
CAPACIDAD DE CARGA	150 Kg. (aprox.)
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	7,5 Ltrs - 0,8 Ltrs reserva
ACEITE DEL MOTOR	1 Litro

### VÁLVULA DE COMBUSTIBLE

La canilla de nafta se encuentra del lado izquierdo del motor, junto al carburador.

Tiene 3 posiciones: ON - OFF - RES.

#### OFF:

Estando la válvula en la posición OFF, el combustible no puede circular desde el depósito hacia el carburador. Ponga la válvula en la posición OFF cuando no vaya a utilizar la motocicleta.

#### ON:

Estando la válvula en la posición ON, el combustible circulará desde el depósito hacia el carburador.

#### RES:

Estando la válvula en la posición RES, el combustible circulará desde el depósito de suministro de combustible de reserva hasta el carburador. Utilice el combustible de reserva sólo cuando el suministro principal se haya agotado. Vuelva a llenar el depósito tan rápido como sea posible, después de haber puesto la válvula en la posición RES.

### **ADVERTENCIA**

- Para evitar agotar el combustible, lo que podría causar una parada repentina, aprenda a usar la válvula de combustible cuando conduzca la motocicleta.
- Tenga cuidado de no tocar ninguna parte caliente del motor mientras manipula la válvula de combustible
- Recuerde comprobar que la válvula de combustible esté en posición ON cada vez que eche combustible. Si la válvula está en posición RES, podría quedarse sin combustible sin tener tampoco en la reserva.



### **DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE**

El depósito de combustible está situado delante del asiento y por encima del motor.

Para efectuar la carga, utilice la llave de contacto para abrir la tapa del tanque.

La capacidad del tanque de combustible es de 7,5 litros. El tanque de combustible de reserva posee una capacidad de 0,8 litros.


- 1. Depósito de combustible
- 2. Tapa del depósito de combustible






### **CONTROLES DEL MANILLAR DERECHO**

- 1. Botón de arranque eléctrico
- 2. Acelerador
- 3. Comando encendido de balizas
- 4. Comando apagado de balizas

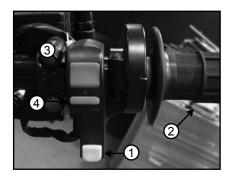


### **CONTROLES DEL MANILLAR IZQUIERDO**

- 1. Switch encendido de luces / posición
- 2. Interruptor de luz alta / baja
- 3. Interruptor de señales de dirección
- 4. Switch bocina

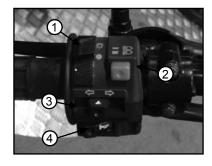

### **TABLERO Y COMANDOS**

- Velocímetro
- 2. Indicador luz alta
- 3. Indicador luz posición
- 4. Indicador cambio neutro
- 5. Indicadores luces de giro
- 6. Odómetro
- 7. Odómetro parcial
- 8. Comando odómetro parcial
- 9. Llave de contacto

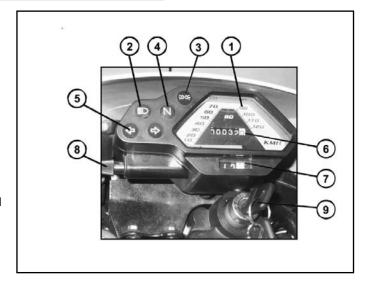

### MOTOMEL SKUA 200

### CERTIFICADO DE GARANTIA

Otorga la presente garantía LA EMILIA S.A. en su carácter de Importador o Fabricante

Las unidades se entregan alistadas para la marcha en condiciones de uso.

AGENTE AUTORIZADO:	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD ADQUIRIDA:
	Nº de Motor:
FIRMA AUTORIZADA	Nº de Cuadro:
FECHA: / /	N° de Dominio:
LUGAR:	

Ante cualquier anomalía en el cumplimiento de la garantía, comunicarse con el Departamento Service Pre y Post Venta.

Tucumán 3550 - C1189AAR - Capital Federal - Tel.: (011) 4860-5500 - Fax: (011) 4860-5502 Email: garantias@motomel.com.ar

La garantía cubre por 6.000 Kms o 6 meses de la fecha de facturación, lo que acontezca primero.

#### **GARANTIA**

LA EMILIA S.A. garantiza su vehículo contra cualquier defecto en los materiales o en el proceso de fabricación por un período de 6 meses o 6000 km., lo que primero acontezca.

LAEMILIAS.A. se compromete a entregar los componentes dañados sin cargo para el cliente en los casos que el defecto se deba a fallas de material o de fabricación y dentro del período indicado.

No se incluyen en la presente garantía los siguientes ítems: combustibles, lubricantes, filtros, elementos eléctricos de cualquier clase, cámaras, cubiertas y cables de comando.

Para proceder con un reclamo en garantía, debe dirigirse a cualquiera de nuestros servicios oficiales en todo el país, quienes se harán cargo de las reparaciones necesarias. Presente su factura de compra. Las partes plasticas no tienen garantia

#### Limitaciones

La garantía no será válida si se comprueba lo siguiente:

 El vehículo no ha sido utilizado de acuerdo a las instrucciones de operación contenidas en el presente manual.

- Se comprueba que el vehículo ha sido modificado para fines ajenos a su uso normal (deportivos, comercial, sobrecarga, etc.)
- No se han efectuado los dos services obligatorios de mantenimiento durante el período de garantía.
- El vehículo ha sido reparado en talleres no autorizados o utilizando repuestos no originales MOTOMEL.
- El vehículo presenta problemas no atribuibles a defectos de materiales o fabricación. (Uso indebido).

#### Servicios Obligatorios:

Para mantener la validez de la garantía de su MOTOMEL deben efectuar 2 (dos) servicios obligatorios, para lo cual debe presentarse en cualquier servicio oficial del país –no necesariamente donde se adquirió el mismo– presentando los cupones contenidos en el presente manual y la documentación respectiva (recuerde de presentar la factura de compra).

El primer servicio debe realizarse entre los 500-800 km. y el segundo entre los 1500-2000 km.

FIRMA DEL USUARIO	
-------------------	--

### **ACEPTACION DE GARANTIA**

FECHA DE ENTREGA:/	N° DE MOTOR:
NOMBRE DEL ADQUIRIENTE:	Nº DE CUADRO:
DIRECCIÓN:	MARQUE SEGUN CORRESPONDA:  • EDAD DEL PRINCIPAL USUARIO
LOCALIDAD:	14/16 17/25 26/46 47 o MAS
TEL.:  Declaro haber leído las condiciones generales de GARANTIA y aceptado las mismas.	TIPO DE ACTIVIDAD  MENSAJERO CORREO INTERNO AMA DE CASA ESTUDIANTE PROFESIONAL CTA. PROPISTA OTROS
FIRMA DEL ADQUIRIENTE	FUE ANTERIOR POSEEDOR DE:     CICLOMOTOR
	PROMEDIO KM. DIARIOSKms.
SELLO Y FIRMA	Enviar este talón dentro de los 10 días de la fecha de compra por el usuario a:

CONCESIONARIO / VENDEDOR

Tel.: (011) 4860-5500 / Fax: (011) 4860-5502 Email: garantias@motomel.com.ar

#### **ENVIAR A:**



### **DEPARTAMENTO SERVICE PRE Y POST VENTA**

Tucumán 3550 - C1189AAR - Capital Federal Tel.: (011) 4860-5500 Fax: (011) 4860-5502 E-mail: garantias@motomel.com.ar

www.motomel.com.ar

#### **MOTOMEL SKUA 200**

### 1° SERVICE OBLIGATORIO ENTRE LOS 500 Y 800 Km.

IMPORTANTE: El costo de la mano de obra y verificación del service obligatorio es a cargo del usuario.

Nombre del propietario:						
Ciudad:	Teléfono:					
Nº Motor:	° Motor: N° Chasis:					
Fecha de Compra:	na de Compra: Fecha Service:					
Service Oficial:	Ciudad:	Ciudad:				
Adquirido en:	Ciudad:					
FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA DEL AGENTE AUTORIZADO	EIDMA V SELLO SEDVICE OFICIAL				

- Revisar carga de la batería
- 2. Revisar el ajuste y desgaste de los frenos
- 3. Controlar el nivel de aceite
- Limpieza del carburador
- 5. Ajustar cable del acelerador
- Lubricar cables de comando
- Revisar dirección
- 8. Revisar suspensión trasera
- 9. Revisar suspensión delantera
- 10. Revisar ajuste de rayos de ruedas en los modelos que corresponda
- 11. Revisar ajuste de tornillos, tuercas y sujetadores
- 12. Limpiar y/o reemplazar elemento de filtro de aire
- 13. Cambiar filtro de nafta
- 14. Realizar lubricación general
- Cambiar bujía
- 16. Lubricar y ajustar cadena
- 17. Chequear luz de válvulas: 0,05 mm ambas
- 18. Revisar y/o ajustar embraque

#### NOTA: ESTE SERVICIO OBLIGATORIO NO INCLUYE EL COSTO DE LOS LUBRICANTES

La no realización de este servicio implica la pérdida de la garantía



Tucumán 3550 - C1189AAR - Capital Federal - Tel.: (011) 4860-5500 / Fax: 4860-5502 E-mail: garantias@motomel.com.ar

#### **MOTOMEL SKUA 200**

### 2° SERVICE OBLIGATORIO ENTRE LOS 1500 Y 2000 Km.

IMPORTANTE: El costo de la mano de obra y verificación del service obligatorio es a cargo del usuario.

Ciudad:	Teléfono:			
Nº Motor:	Nº Chasis:	Kms.:		
Fecha de Compra:	ha de Compra:Fecha Service:			
Service Oficial:	Ciudad:	Ciudad:		
Adquirido en:	Ciudad:			
FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA DEL AGENTE AUTORIZADO	FIRMA Y SELLO SERVICE OFICIAL		

- Revisar carga de la batería
- 2. Revisar el ajuste y desgaste de los frenos
- 3. Controlar el nivel de aceite
- 4. Limpieza del carburador
- 5. Ajustar cable del acelerador
- 6. Lubricar cables de comando
- 7. Revisar dirección
- 8. Revisar suspensión trasera
- 9. Revisar suspensión delantera
- 10. Revisar aiuste de ravos de ruedas en los modelos que corresponda
- 11. Revisar ajuste de tornillos, tuercas y sujetadores
- 12. Limpiar y/o reemplazar elemento de filtro de aire
- 13. Cambiar filtro de nafta
- 14. Realizar lubricación general
- Cambiar bujía
- 16. Lubricar y ajustar cadena
- 17. Chequear luz de válvulas: 0,05 mm ambas
- 18. Revisar y/o ajustar embrague

#### NOTA: ESTE SERVICIO OBLIGATORIO NO INCLUYE EL COSTO DE LOS LUBRICANTES

La no realización de este servicio implica la pérdida de la garantía




Tucumán 3550 - C1189AAR - Capital Federal - Tel.: (011) 4860-5500 / Fax: 4860-5502 E-mail: garantias@motomel.com.ar

### **PUESTA EN MARCHA**

El interruptor de encendido se encuentra debajo del panel de instrumentos (1) El botón de arranque eléctrico se encuentra en el manillar derecho (2)

- A. Coloque el vehículo sobre su pata de apoyo y mueva la llave de contacto a la posición "ON" (1)
- B. Apriete la palanca de embrague, y manteniéndola apretada accione el botón del arranque eléctrico "START" (2), acelerando ligeramente.
- C. También puede usarse la patada de arranque del lado izquierdo del vehículo como alternativa.

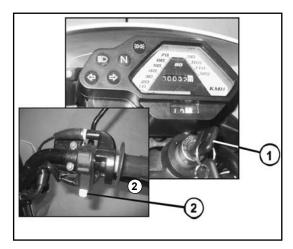

### **ACEITE DEL MOTOR**

Compruebe diariamente el nivel de aceite del motor, antes de conducir la motocicleta.

El nivel debe mantenerse entre las marcas de nivel superior e inferior de la varilla de nivel de aceite.

#### Comprobación del nivel de aceite del motor

- Arranque el motor y déjelo al ralenti durante algunos minutos.
- Pare el motor y sostenga la motocicleta en su eje central (sin inclinaciones) sobre un piso nivelado.
- Después de algunos minutos, saque la tapa del filtro/varilla de medición, frótela para limpiarla y vuelva a insertarla sin enroscarla. Extraiga la varilla de medición. El nivel de aceite debe estar entre las marcas de nivel superior e inferior de la varilla de medición.
- 4. Si fuese necesario, añada el aceite especificado

hasta alcanzar la marca del nivel superior. No llene excesivamente.

 Vuelva a colocar la tapa del orificio de llenado de aceite y verifique que no haya fugas

#### **PRECAUCIÓN**

El funcionamiento del motor sin suficiente presión de aceite podría ser causa de que éste sufriese averías.



### CADENA DE TRANSMISIÓN

La duración de la cadena de transmisión depende de una lubricación y ajustes apropiados.

El mantenimiento inadecuado puede causar un desgaste o daños prematuros en la cadena de transmisión y en las ruedas dentadas. Se tiene que comprobar y engrasar la cadena de transmisión como parte de la inspección antes de utilizar la motocicleta.

Cuando esté sujeta a unas condiciones de funcionamiento muy severas, o cuando la utilice en zonas de mucho polvo o barro, será necesario realizar el mantenimiento con mayor frecuencia.



### FRENO DELANTERO



Rueda delantera con freno a disco



Visor del nivel del líquido de freno

### **FRENO TRASERO**

#### Ajuste del freno trasero:

- 1. Apoye la motocicleta en su soporte
- 2. Mida la distancia recorrida por el pedal del freno trasero antes que el freno empiece a frenar. El juego libre deberá ser de 20 a 30 mm.
- 3. Si fuese necesario realizar ajustes, gire la tuerca



Pedal del freno trasero

de ajuste del freno trasero.

4. Aplique el freno varias veces y compruebe si la rueda gira libremente al soltarlo.

Importante: Si no pudiese lograr los ajustes apropiados siguiendo este método, póngase en contacto con su Service Oficial Motomel.



Tuerca de ajuste del freno trasero

### ARRANQUE ELÉCTRICO

#### **MANTENIMIENTO:**

- Verificar el nivel del electrolito una vez al mes.
- 2. Mantenga la batería limpia.
- Aplique grasa en los terminales y controle que estén bien apretados.
- 4. Verifique que el tubo de escape no esté obstruido.

#### **PRECAUCIONES**

- Para dar arranque, presione las palancas de freno y oprima el botón START.
- Si el vehículo no se utiliza por más de una semana, para darle arranque utilice la patada. Esto le asegurará larga vida útil a la batería.
- Desconecte los terminales si el vehículo no se va a usar por más de 15 días.
- 4. No haga girar el arranque por más de 5 segundos contínuos.
- Si por algún motivo el motor de arranque se moja, asegúrese que esté bien seco antes de utilizarlo.

#### DETECCIÓN DE PROBIEMAS

#### Arrangue no funciona:

- Terminales sueltos o flojos. Revisar, limpiar, apretar y aplicar grasa.
- \* Batería descargada. Pruebe sonar la bocina, si ésta no funciona o suena débil, la batería debe ser cargada. Para cargarla debe aplicarse una intensidad de 0.5 Amp. y cuidar que la temperatura no exceda los 50° C.
  - La batería estará totalmente cargada cuando la densidad del electrolito llegue a 1270 o 1280.
- Llave de contacto o botón de arranque defectuosos: Reemplace.

**NOTA:** Si el arranque no funciona, recuerde que el vehículo está también equipado con arranque convencional por patada, que le permitirá ponerlo en marcha.

### **CONSEJOS PARA UN MANEJO SEGURO**

- A. USE CASCO: Utilice casco siempre que maneje.
- B. ROPA PARA EL MANEJO: La ropa holgada y elegante puede ser incómoda e insegura cuando maneja su vehículo. Los guantes y el calzado deberán ser utilizados para una mayor protección.
- C. Lea completamente las instrucciones de este manual y sígalas cuidadosamente.
- D. Evite los accesorios innecesarios para la seguridad de ambos pasajeros y de otros automóviles.
- E. Obedezca las reglas de tránsito
- F. No sobrecargue su vehículo
- G. Lleve siempre los papeles de registro de su vehículo y la licencia de manejo vigente.
- H. Familiarícese bien con los sistemas de freno y utilice ambos frenos (delantero y trasero). Si usted aplica solamente un freno podría perder el control del vehículo.
- Manejar a una velocidad apropiada y evitar acelerar y frenar innecesariamente es importante no solo
  por la seguridad y bajo consumo de combustible, sino que también incrementa la vida útil del vehículo y
  ayuda a un manejo más suave y placentero.
- J. Durante la lluvia, maneje el vehículo con más cuidado. Recuerde que en condiciones de baja adherencia es muy fácil resbalar.
- K. Maneje cuidadosamente.

### PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

En el siguiente plan se especifican todos los puntos requeridos para conservar su motocicleta en las mejores condiciones de funcionamiento. El servicio de mantenimiento deberá ser realizado por técnicos adecuadamente instruídos y equipados de acuerdo con las normas y especificaciones MOTOMEL.

I: INSPECCIONE Y LIMPIE, AJSUTE, LUBRIQUE O CAMBIE SI FUESE NECESARIO C: LIMPIE R: CAMBIE A: AJUSTE L: LUBRIQUE

		LO QUE OCURRA_ PRIMERO		LECTUR	A DEL ODÓ	METRO	(NOTA 1)
FRECUENCIA		PRIMERO	100011				-
		₩	x 1000 Km.	1	4	8	12
ITEM		7	x 1000 mi.	0,6	2,5	5	7,5
		NOTA	MES		6	12	18
*	LINEA DE COMBUSTIBLE				I	ı	I
*	FILTRO DE COMBUSTIBLE				С	С	С
*	FUNCIONAMIENTO DEL ACELERADOR				I	ı	
	FILTRO DE AIRE	NOTA(1)			С	С	R
	RESPIRADERO DEL CARTER	NOTA (2)			С	С	С
	BUJIA				I	R	I
	ACEITE DEL MOTOR			R	R	R	R
*	FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR						С
*	RALENTI DE MOTOR			I	I	- 1	1
*	EMBRAGUE CENTRIFUGO Y CORREA VARIADOR					- 1	
	BATERIA	NOTA (3)			ı	ı	ı
	DESGASTE DE ZAPATAS DEL FRENO					ı	
	SISTEMA DE FRENOS			I		1	
*	INTERRUPTOR DE LA LUZ DE FRENO				I	1	
*	ORIENTACION DE FAROS					ı	
	SISTEMA DE EMBRAGUE			I		I	I
	SOPORTE LATERAL					I	I
*	SUSPENSION				I	I	
*	TUERCAS, PERNOS Y FIADORES			I		Ī	I
*	RUEDAS Y NEUMATICOS						
	COJINETES DEL CABEZAL DE DIRECCION	NOTA (1, 2 y 3)		Ī			ĺ

#### \* DEBERAN SER ATENDIDOS POR UN SERVICE OFICIAL MOTOMEL

#### NOTA:

- 1. Cuando las indicaciones del cuenta kilometros sean mayores, repita el trabajo de mantenimiento al cumplirse los intervalos aqui indicados.
- 2. Atienda más frecuentemente cuando conduzca en zonas de mucho polvo.
- 3. Atienda más frecuentemente cuando conduzca bajo la lluvia o a la máxima aceleración.

### LUBRICANTES RECOMENDADOS

DESCRIPCIÓN	TIPO DE LUBRICANTE		
COLUMNA DE DIRECCION	GRASA GRAFITADA		
RULEMANES DE RUEDA	GRASA GRAFITADA		
CADENA DE TRANSMISIÓN	LUBRICANTE EN AEROSOL		

### CONSEJOS PARA UN MEJOR RENDIMIENTO DEL COMBUSTIBLE

#### CONVIENE

- Conduzca por debajo de los 40 km/hora.
- Anticipe el frenaje para prevenir frenadas bruscas.
- Estacione su vehículo en la sombra.
- Siempre utilice el aceite recomendado.
- Chequee la presión de las cubiertas regularmente.
- Si va a estar detenido por más de un minuto apague el motor.
- Realice los servicios regularmente y en Services Autorizados MOTOMEL.

#### NUNCA

- Acelere la unidad innecesariamente.
- Exceda los límites de velocidad.
- Sobrecargue la unidad.
- Conduzca su unidad con los frenos parcialmente accionados.

### INSTRUCCIONES PARA LA CARGA DE LA BATERIA (12 V. - 7 Amp.)

- 1 Coloque la batería sobre una superficie plana v firme.
- Verifique que la batería se encuentre sellada y con la descarga tapada para evitar la entrada de humedad
- Tenga a mano el bidón con el ácido electrolítico y las tapas de la batería.
- 4. Quite la faja de seguridad de la batería.
- Coloque el ácido en cada uno de los vasos de la batería.
- 6 Siempre que active una batería nueva asegúrese de hacerlo con el ácido correcto. Este debe ser una solución de ácido sulfúrico al 20% con densidad entre 1260 y 1280.
- Coloque la batería en carga según el siguiente punto
- 8. SIEMPRE UTILICE EL CARGADOR EN CARGA LENTA Y UN TIEMPO NO MENOR A 10 HS DE CARGA. DEBE CARGAR AL 10% DE LA CAPACIDAD DE LA BATERÍA POR HORA.
  - Por ejemplo, una batería de 7 Ah. debe cargarse a 0.7 amps. Hs durante 10 Hs. o una batería de 4 Ah. debe cargarse a 0,4 amps. Hs. durante 10 Hs.
- Coloque firmemente las tapas de la batería y asegúrese que estén bien puestas.
- ESTE PROCEDIMIENTO DEBE SER REALIZADO UNICAMENTE POR EL SERVICIO OFICIAL O TALLER AUTORIZADO

### **PRECAUCIÓN**

- Una vez que la batería está completamente cargada, debe desconectarse del cargador inmediatamente.
- O Continuar cargando la batería una vez alcanzada su carga máxima puede dañar las placas internas y acortar su vida útil.
- Todas las baterías contienen ácido sufúrico. y los gases pueden ser explosivos.
- Lea cuidadosamente las instrucciones y asegúrese de cargar la batería en un área ventilada

### **EDICION JULIO 2010**

Todas las informaciones, ilustraciones y especificaciones contenidas en este manual son las vigente a la fecha de publiciación.

La Emilia S.A se reserva el derecho de cambiar las características de este motovehículo en cualquier momento y sin notificación previa, sin que ello incurra en obligaciones de cualquier naturaleza.

### Fabricado por:

# LA EMILIA<sub>S.A.</sub>

#### Planta industrial:

O. Cordova y Pto. Argentino LA EMILIA - Pdo. de San Nicolas Provincia de Buenos Aires

**Departamento Comercial** ventas@motomel.com.ar

Departamento Pre y Post Venta: serviciotecnico@motomel.com.ar

Tucumán 3550 - C1189AAR - Cap. Fed.

Tel.: (011) 4860-5500 Fax: (011) 4860-5502



